ダイナミック型マイクロホンユニット　ATW-C6100/HD ATW-C4100/HD ATW-C98/HD
バックエレクトレット・コンデンサー型マイクロホンユニット　ATW-C5400/HD ATW-C3300/HD

取扱説明書

audio-technica

本製品は別売りのワイヤレスマイクロホン送信機と接続して使用する
HDワイヤレスシリーズ専用のマイクロホンユニットです。

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

- ●音質面で定評のある当社の代表的なユニット5機種を採用
- ●クリアーでキレの良いコンデンサーユニットとパワフルで伸びのあるダイナミックユニット
- ●ユーザー交換可能な新設計のマウント方式は過酷な運用にも耐えうる高い信頼性を確保

ATW-C6100/HD ATW-C4100/HD ATW-C98/HD

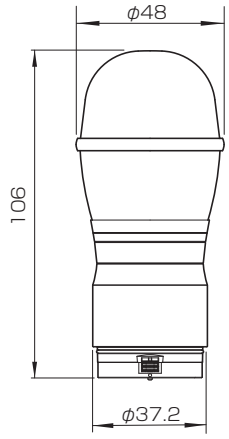

ATW-C5400/HD ATW-C3300/HD

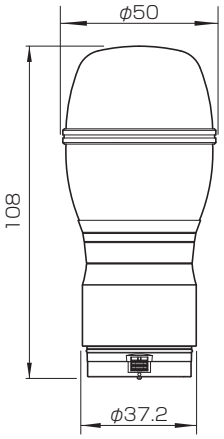

（単位：mm）

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、
使いかたを誤ると事故が起こることがあります。
事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠警告	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。
⚠注意	この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

⚠警告

●分解や改造はしない　●強い衝撃を与えない　●濡れた手で触れない
感電によるけがや事故、本製品の故障の原因になります。

⚠注意

●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かない
本製品の故障、不具合の原因になります。

使用上の注意

- ●ワイヤレスマイクロホン送信機と接続しない場合や、長期保管する場合は、保護キャップを必ず取り付けてください。
- ●接続面は、直接触れたり、傷を付けたりしないでください。

着脱のしかた

■取り付けかた

1. 本製品およびワイヤレスマイクロホン送信機（以下、送信機）の保護キャップを外します。



2. 送信機のグリップケースの回転ロック（**A**）を◀OPENの方向へ回転させ、取り付け部分をグリップケースから押し出してください。

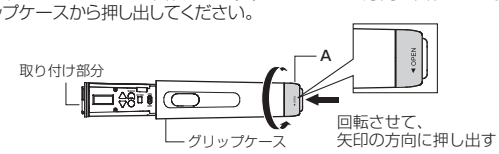

3. それぞれの取り付け部分にある赤●印を合わせ、送信機の溝に本製品のスライドロック（**B**）がカチッと鳴るまで回転させて、取り付けてください。

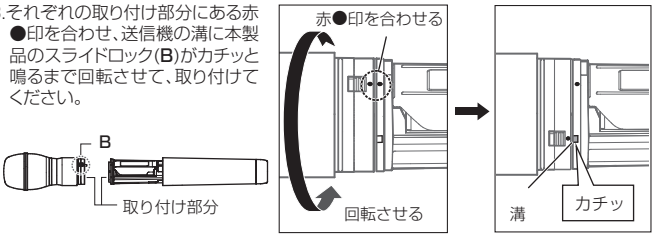

4. グリップケースに挿入して、回転ロック（**A**）を回転させて締めてください。

■取り外しかた

1. 「■取り付けかた 手順2」を参考に、本製品をグリップケースから出してください。

2. スライドロック（**B**）をスライドさせた状態で、本製品と送信機の赤●印を合わせるように回転させて、取り外してください。

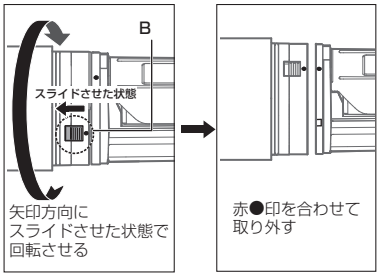

3. 本製品および送信機の取り付け部分に保護キャップを付けてください。

＊送信機は、取り付け部分をグリップケースへ挿入し、取り付け部分に保護キャップを付けてください。

テクニカルデータ

型番	ATW-C6100/HD	ATW-C4100/HD	ATW-C98/HD	ATW-C5400/HD	ATW-C3300/HD
型式	ダイナミック型			バックエレクトレット・コンデンサー型	
指向特性	ハイパーカーディオイド	カーディオイド			
質量	214g	214g	237g	245g	236g
付属品	保護キャップ				

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

株式会社オーディオテクニカ
http://www.audio-technica.co.jp/proaudio

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、または当社ホームページ記載の各営業所までお問い合わせください。

142314860　2015.6